



RÖFIX PP 311 POLIGRUND

Astar akrilik

Udhëzime teknike dhe ligjore:

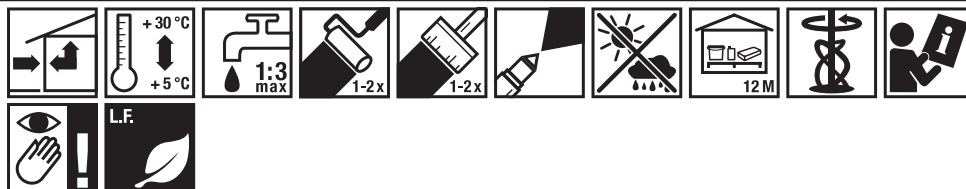
Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Astar universal, i papigmentuar, i bardhë, pa tretës, për bazamente me rezistencë të ulët. Për nivelimin e sipërfaqeve të suvasë të vjetra dhe të reja. Për fortësimin e bazamenteve jo të forta prej rere, para shtrimit të finos dhe bojës. Për njetrajtezimin e bazamenteve me aftësi thithëse të ndryshme apo me shumë aftësi thithëse.

Karakteristikat:

- Sipërfaqet me bazë organike dhe minerale përmirësojnë krijimin e sipërfaqeve organikeme aftësi të lartë mbajtëse.
- Përmirëson ngjytjen
- Nivelon aftësinë thithëse të bazamentit
- e bardhë

Përpunimi:

Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000569292
NAV-Art. Nr.:	140680
Lloji i paketimit	
Njesi për palete	60 Nj./Pal
Sasi për njësi	10 l/Nj.
Ngjyra	e bardhë
Konsumi	ca. 0,2 l/m ²
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Dëndësia	1,1 kg/l
Vlera e pH	ca. 8
Këshilla për paketimin	Në kanistër plastik të riciklueshëm
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C

Baza e materialit:

- Lidhës: Polymer-Dispersion

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti:

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. .



RÖFIX PP 311 POLIGRUND

Astar akrilik

Bazamenti Trajtimi paraprak:

Suva mbushëse të grupit IV dhe V: Suva mbushëse me bazë gipsi, gips-gëlqere dhe suvatë anhidride: Pastrojeni sipërfaqen nga papastërtitë dhe shtresat e lirshme. Produktin përshtateni sipas aftësive thithëse të bazamentit. Gjatë aplikimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Një-ose dy duar lyerje.

Suva për grupet e llaçërave Ia dhe Ib: me bazë gëlqere: Pastroni sipërfaqen. Bëni përzjerjen e duhur të produktit sipas aftësive thithëse të bazamentit. Gjatë përdorimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Sipërfaqen lyejeni 1-2 herë.

Suva mbushëse e grupit të llaçërave II dhe III: me bazë gëlqere / çimento: Pastroni sipërfaqen. Bëni përzjerjen e duhur të produktit sipas aftësive thithëse të bazamentit. Gjatë përdorimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Sipërfaqen lyejeni 1-2 herë.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë dispersioni: Pastroni sipërfaqen. Bëni përzjerjen e duhur të produktit sipas aftësive thithëse të bazamentit. Gjatë përdorimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Sipërfaqen lyejeni 1-2 herë.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë silikati: Pastroni sipërfaqen. Bëni përzjerjen e duhur të produktit sipas aftësive thithëse të bazamentit. Gjatë përdorimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Sipërfaqen lyejeni 1-2 herë.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë silikon-silikat: Pastroni sipërfaqen. Bëni përzjerjen e duhur të produktit sipas aftësive thithëse të bazamentit. Gjatë përdorimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Sipërfaqen lyejeni 1-2 herë.
pwr sisteme me shtrat tw meswm (Unistar)

Bazamenti-Trajtimi paraprak:

Shtresat e bojrave të vjetra të cara dhe të dala ngjyrë duhen larguar mekanikisht. Bajrat e vajit, llakut dhe ato që kanë tendencë të shpërndahen duhet të hiqen me një produkt që heq bojen. Mbetjet e tapicerisë dhe ngjitesave largohen me uje të ngrohtë.

Përgatitja:

Produkt i gatshëm për përdorim
Përdorimi si astar/fortësues: Produkti është gati për tu përdorur. Astari duhet të thithet nga bazamenti pa u krijuar një cipë e njëtrajtshme. Nuk duhet të krijohen shtresa të lëmuara/me shkelqim. Në bazamentet me aftësi ekstreme thithëse, duhet që produktin ta holloni 1:1 deri 1:3 me ujë.

Përpunimi:

Shtrimi vijon i plotë, i njëtrajtshëm, duke mbuluar gjithshka, me anë të një furce, apo rruli. Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të përshtatshme

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund të lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur të lexoni me kujdes këto skeda.

Keshilla për përpunimin:

Koha e tharjes para aplikimit të shtresës së fundit, rreth 24 orë (sipas temperaturës dhe kushtet atmosferike).
Duhet pasur kujdes që pas tharjes të mos ketë sipërfaqe të lyera të shndritshme.
Krijoni hapësirën e provës.
Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.
Pastrojeni me kujdes veglat e punës pas përdorimit.

Magazinimi:

Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë.
Koha e magazinimit min. 12 muaj.



RÖFIX PP 311 POLIGRUND

Astar akrilik

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Vlerat teknike janë bazuar tek produktet bazë. Gjatë pigmentimit ose ngjyrosjes, janë të mundshme edhe devijime nga të dhënat teknike. Në dhënien e vlerave bëhet fjalë për vlera mesatare. Meqënëse produktet tona përbëhen nga materiale natyrore, mund të ndodhë që në një ngarkesë të kemi edhe devijime minimale të vlerave. Për veshjen e sipërfaqeve, të cilat këtu nuk janë përshkruar, do të ishte i nevojshëm një marrje mendimi nga ana jonë. Në rast porosie plotësuese ose në lidhje me katalogun e ngjyrave, pigmentet mund të ndryshojnë minimalisht, prandaj dhe në kantiere duhet të bëni si fillim një mostër për krahasim. Të dhënat në lidhje me kohën e pritjes-veprimit janë percaktuar në kushtet e laboratorit (+20 °C/65 % Lageshtirë/e mbetur) dhe sipas kushteve të kantierit mund të ndryshojnë.

Të dhënat janë pa rrezik për vërtetësinë dhe plotësinë dhe pa detyrime për kërkesa të çdo natyre, si dhe të rezultave të klientit. Janë të vlefshme edhe Skedat Teknike të produkteve RÖFIX, të cilat janë të përmëndura edhe në këtë skedë teknike.

Shërbimi ynë i konsulencës teknike është në dispozicionin tuaj në rast pyetjesh lidhur me përdorimin, përpunimin si dhe demonstrimin e produkteve tona.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.