



# RÖFIX PI 373 RAPID COLOR

Bojë për brenda me dispersion, që lahet

## Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.


## Fushat e përdorimit:

Perdorim në ndertesa banimi dhe biznesi.

## Karakteristikat:

- Aftësi të lartë mbuluese
- Vetë shumw të mira të rrjedhshmërisë
- Nuk ransmeton lëndë të dëmshme, pa hollues dhe zbutës (E.L.F.)
- Rezistent ndaj larjes

## Përpunimi:

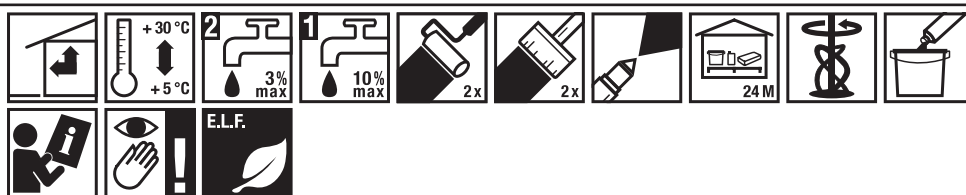

Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000148373
NAV-Art. Nr.:	142060
Lloji i paketimit	
Njeshi për palete	24 Nj./Pal
Sasi për njësi	15 l/Nj.
Ngjyra	E bardhë
Konsumi	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /Lyerje
Pesha specifike	ca. 1,54 kg/l
Vlera sd	ca. 0,1 m
Vlera e pH	ca. 9
Kontrasti	Kategoria 4
Qëndrueshmëria ndaj gërvishitjes në gjendje të njomë	Kategoria 3, „i reziston depërtimit të ujit“ (DIN 53778)
Grada e shkëlqimit	mat
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 30 °C

## Baza e materialit:

- Lidhës: Polymer-Dispersion
- Pigmente: dioksid titani, karbonat kalciumi, silikat alumini
- Përbërësit: me përbërje fijesh, eliminues i shumës

## Kushtet e punimit:

Gatë përpunimit- dhe tharjes së materialit, ambienti përreth ose temperatura e bazamentit nuk duhet të jetë poshtë +5 °C. Koha e tharjes është e varur nga kushtet e ambientit rrethues. Nëse kemi një lagështirë ajri prej 65 % dhe një temperaturë ambiente prej +20 °C, pas afërsisht 5 orësh bazamenti do të jetë tharrë dhe mund të lyhet sipër. Një tharrje të plotë e arrijmë pas afërsisht 3 ditësh.



# RÖFIX PI 373 RAPID COLOR

Bojë për brenda me dispersion, që lahet

## Bazamenti:

Bazamenti duhet të jetë i pastër, i qëndrueshëm, i thatë, me aftësi mbajtëse, i lirë nga pluhurat, shpërthimet, elementët ndarës, koret dhe papastërtitë e çdo lloji.

Bazamentet me aftësi të lartë thithje, ranorë dhe me aftësi të ndryshme thithje duhet të lyhen paraprakisht me astarin/fortësuesin përkatës.

Prova e sipërfaqes, -klasifikimi dhe -parapërgatitja sipas rregullave nacionale Rregulloret: DIN 18363, Skeda-BFS, ÖAP ose SMGV. Për bazamente të sapo ndërtuara, duhen respektuar koha e tharjes- koha e lënies nga ana e ndërtuesit të bazamentit, si dhe të dhënat teknike dhe këshillat e tij, në lidhje me këtë produkt.

Bazamentet duhet të kenë aftësi mbajtëse të lartë. Gjatë prerjes së vijave diagonale, duhet të arrihet vlera 0 dhe 1 sipas EN 2409.

## Bazamenti Trajtimi paraprak:

**Beton:** për bazamente të sheshtë Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

**Suva mbushëse e grupit të Ilaçërave II dhe III: me bazë gëlqere / çimento:** pwr bazamente tw sheshtw

**Suva mbushëse të grupit IV dhe V: Suva mbushëse me bazë gipsi, gips-gëlqere dhe suvatë anhidride:** Koret e krijuara, papastërtitë dhe pluhurat duhet të eliminohen, pastrohen. Bazamentet prej gipsi duhet të jenë të thata, mbajtëse dhe pa pluhura. Parapërgatitja e bazamentit me RÖFIX PP 301 HYDRO LF - Hydrosol astar. RÖFIX PP 301 duhet të hollohet me ujë duke ju përshtatur aftësive thithëse të bazamentit. Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

**Pllaka karton gipsi, pllaka gipsi, pllaka të plota gipsi:** pwr ura lidhwse (R57)

**Për letër muri me aftësi mbajtëse:** Lyeni pa e parapërgatitur më parë sipërfaqen me astar ose bojë të sipërme.

**Materiale druri ( dru i plotë, pllaka melamine, etj.):** pwr sisteme me shtrat tw meswm (Unistar)

**Suva dhe Bojra me myke.:** Në rast mykesh ne ju sugjerojmë si një produkt ekologjik 100% dhe rregullues i padiskutueshem, sistemet e rinovimit - RÖFIX RENOPOR. Natyrisht mund të përdorni dhe produktin e përmëndur në këtë skedë teknike algicid/fungicid, po ne ju sugjerojmë të merni vendime fizikon-dërtimore, për të evituar njëherë e mirë problemin e mykeve (Renopor).

**Ujë-, blozë-, njolla nikotine ose sipërfaqe të ndikuara nga kjo, përgjithsisht kontraste të dukshme, shënja stilolapësi-lapësi, etj.:** Sipërfaqet pastrojini duke përdorur detergjentë normal për heqjen e yndyrnave, duke i shpëlarë me ujë. Nëse keni njolla ndryshku, më parë gjeni rrjedhën e këtyre njollave dhe eliminojini atë. Paralyerje me astar RÖFIX PP 307 ISO LF. Nëse njollat pas paralyerjes me astar nuk depërtojnë më në sipërfaqe, mund të aplikoni një dorë të mesme dhe një përfundimtare me produktin e përshkruar në këte skedë teknike. Nëse njollat bëhen përsëri të dukshme, aplikoni një lyerje të mesme dhe një përfundimtare me RÖFIX PI 962 ISO COLOR.

**Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë dispersioni:** Shtresat mat të bojës të cilat mbas prerjes në forëm diagonale mbajnë dhe nuk kanë aftësi të lartë thithëse, mund të lyen direkt me një ose dy duar bojë. Shtresat e bojës të cilat janë të plasaritura ose të vjetëruara duhet të largohen, kruhen plotësisht. Shtresa të vjetra boje të cilat kanë aftësi të lartë thithëse, duhen parapërgatitur me PP 301 HYDRO LF.

**Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë silikati:** pwr ura lidhwse (R57)

**Bazamente të miksuara, sipërfaqe të vogla të suvatuara - rinuvuara, (psh. përmirësim suvatimi, krisje të shpatulluara, suvatime dhe shpatullime, kanalizime të reja elektrike, etj.):** pwr ura lidhwse (R57)

**Suva mbushëse të të gjitha llojeve të Ilaçrave (gëlqere, gëlqere- cimento, cimento, gips, gips- gëlqere):** Shtresat ose sipërfaqet të cilat edhe pas parapërgatitjes së bazamentit me astarë/fortësuesit e këshilluar si psh. RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ose PP 307 ISO LF nuk kanë arritur ende fortësinë mbajtëse, duhen (Këshillë: prerje e kryqezuar sipas EN 2409), të prishen në mënyrë mekanike.

## Bazamenti-Trajtimi paraprak:

Mbulimi përpara aplikimit: sipërfaqe të tjera të ambientit, si xhama, qeramik, alumin, dritare, sipërfaqe druri, mobilje, dysheme, etj. duhen veshur-mbuluar. Pika të freskëta boje duhen fshirë me një leckë të njomë me ujë.

Shtresat e bojrave të vjetra të cara dhe të dala ngjyrë duhen larguar mekanikisht.

Mbetjet e tapicerise dhe ngjitesave largohen me uje te ngrohte.

Dëmtime të vogla: Përpara lyerjes me astar përmirësoni/riparoni dëmtimet me masën shpatulluese RÖFIX.



# RÖFIX PI 373 RAPID COLOR

Bojë për brenda me dispersion, që lahet

<b>Përgatitja:</b>	Astarë/Fortësues duhet të hollohen me produktin e duhur duke u përgatitur sipas aftësive thithëse të bazamentit. Nuk duhet të krijohen shtresa të lëmuara/me shkëlqim. Për dorën e parë ose të ndërmjetme: perziejeni me max. 10% ujë. Shtresën/Lyerjen perfundimtare: perziejeni me max. 3% ujë. Produkti është i përpunueshëm edhe pas një hollimi të lartë, vlerat e të cilit (fortësia, fuqia mbuluese, bashkimi i kokërrizave, grada e shkëlqimit, grada e bardhësisë, etj.) nuk mund të arrihen më si të parashikuara në skedën teknike.
<b>Përpunimi:</b>	Shtrimi vijon i plotë, i njëtrajtshëm, duke mbuluar gjithshka, me anë të një furce, apo rruli. Rrul 2 herë Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të përshtatshme Aplikimi kryhet nga laart poshtë sipas gjatësisë së skelës në një trashësi 3–4 fishi i diamentrit të kokërrizës (p.sh. 10–12 mm në suva gërvishtëse 3 mm) Nëse do të lyeni me pompë, boja duhet të përzihet dhe të sitet mirë përpara se të aplikohet.
<b>Këshilla:</b>	Për veshjen e bazamenteve duhet të respektohen rregullat nacionale si dhe ato europiane. Mbi të gjitha rregullat e përpunimit dhe ato rakorduese të standateve internacionale si psh. ÓAP, SMGV ose Skedat - BFS, etj. Në rast të ndonjë konflikti, jeni të lutur të na kontaktoni.
<b>Këshilla në rast reziku:</b>	Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
<b>Keshilla per perpunimin:</b>	Një sipërfaqe e njëtrajtshme duhet të aplikohet në një dorë „e freskët mbi të freskët“ ose më saktë „e njomë mbi të njomë“ për të shmangur disnivelet.
<b>Magazinimi:</b>	Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë. Magazinimi min. 24 muaj.
<b>Deklaratë:</b>	

<b>Këshilla të përgjithshme:</b>	Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ( <a href="http://www.roefix.com">www.roefix.com</a> ), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Vlerat teknike janë bazuar tek produktet bazë. Gjatë pigmentimit ose ngjyrosjes, janë të mundshme edhe devijime nga të dhënat teknike. Në dhënien e vlerave bëhet fjalë për vlera mesatare. Meqënëse produktet tona përbëhen nga materiale natyrore, mund të ndodhë që në një ngarkesë të kemi edhe devijime minimale të vlerave. Për veshjen e sipërfaqeve, të cilat këtu nuk janë përshkruar, do të ishte i nevojshëm një marrje mendimi nga ana jonë. Në rast porosie plotësuese ose në lidhje me katalogun e ngjyrave, pigmentet mund të ndryshojnë minimalisht, prandaj dhe në kantiere duhet të bëni si fillim një mostër për krahasim. Të dhënat në lidhje me kohën e pritjes-veprimt janë percaktuar në kushtet e laboratorit (+20 °C/65 % Lageshtirë/e mbetur) dhe sipas kushteve të kantierit mund të ndryshojnë. Të dhënat janë pa rrezik për vërtetësinë dhe plotësinë dhe pa detyrime për kërkesa të çdo natyre, si dhe të rezolutave të klientit. Janë të vlefshme edhe Skedat Teknike të produkteve RÖFIX, të cilat janë të përmëndura edhe në këtë skedë teknike. Shërbimi ynë i konsulencës teknike është në dispozicionin tuaj në rast pyetjesh lidhur me përdorimin, përpunimin si dhe demonstrimin e produkteve tona. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.
----------------------------------	---