

Recommandation d'exécution


Fixit 210 Hydroment Enduit de déshumidification

Le produit est conçu lors de l'humidité montante dans la maçonnerie. Seules les taches d'humidité causées par la pression de la pente doivent être prétraitées avec Fixit 217 Enduit d'étanchéité pour recevoir après le Fixit 210 Hydroment Enduit de déshumidification..



Éliminer jusqu'à la maçonnerie les enduits salins jusqu'à 1 m au-dessus de la limite du dégât.

Gratter les joints à au moins 2 cm de profondeur.

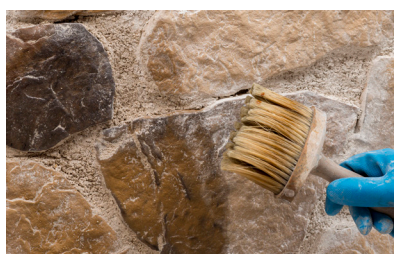

Procéder à un nettoyage humide en profondeur. Lors de l'application, le support doit présenter un aspect mat humide / de terre humide.



Appliquer comme enduit d'adhérence le préglilage Fixit 210 en consistance liquide et laisser reposer une nuit.

Quantité d'eau nécessaire : env. 5 litres/sac à 25 kg



Mélanger le produit dans le mélangeur à tambour pendant au moins 8 – 10 minutes!

Appliquer l'enduit de fond en couches d'au moins 20 mm chacune sur le support à nouveau pré-humidifié et travailler rapidement. Tirer à la latte ou aplanir à la truelle. Le produit ne doit pas être travaillé trop longtemps.

Quantité d'eau nécessaire : env. 3,5 litres/sac



Si Fixit 210 est utilisé comme enduit monocouche, l'application peut être terminée. L'enduit de finition (par ex. Fixit 777) et la peinture doivent absolument être minéraux et ouverts à la diffusion.

Temps d'attente jusqu'à l'application de l'enduit de finition: 1 jour par mm.